



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM URINOL FLORIDA

ENTRADA POR TRÁS

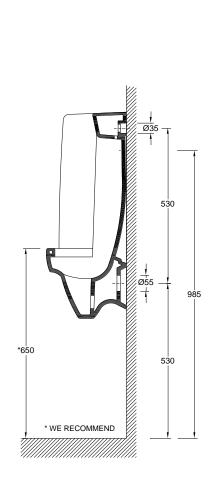

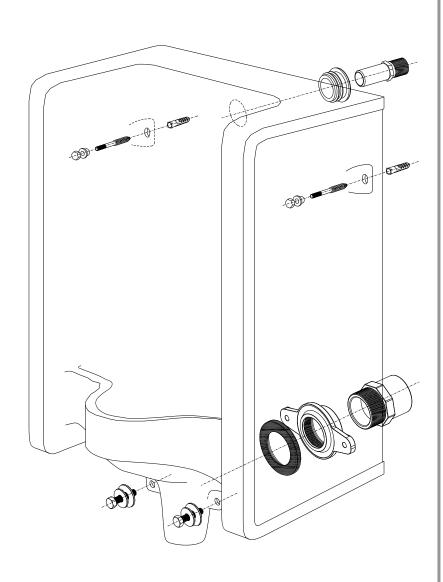

IM.18511