






A R C H

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS


### URINOL ORBITAL ORBITAL URINAL

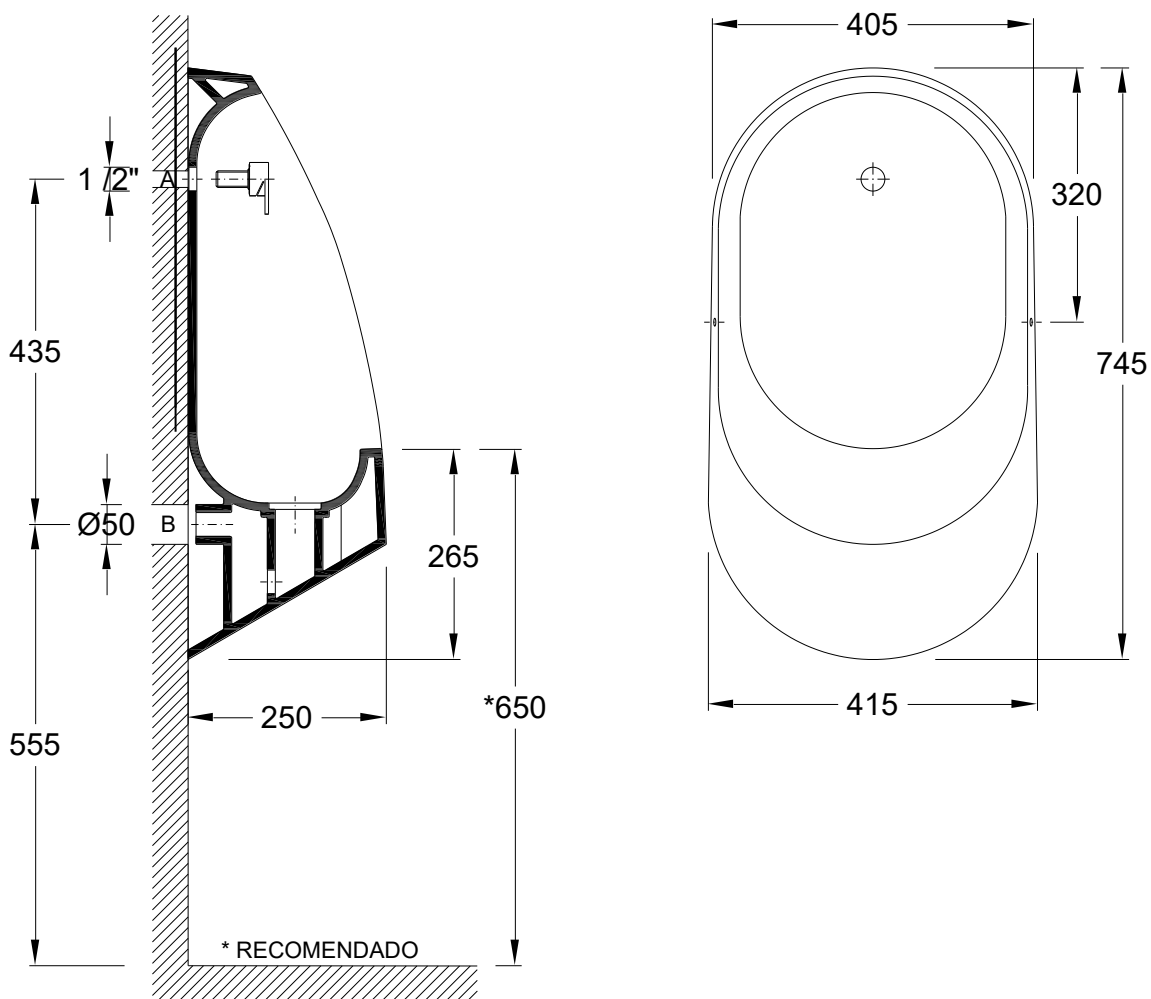


<b>Condições de Instalação</b>	<b>Assembly Conditions</b>
O tubo de entrada de água deve estar faceado com a parede	The inlet water pipe must be aligned with the wall
A altura do esgoto ao chão é uma recomendação da Valadares	The height of the outlet to the floor is a Valadares's recommendation
Este urinol deve ser instalado com fluxómetro de embutir	This urinal should be installed with wallbox flowmeter

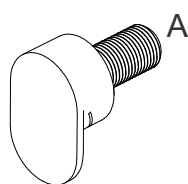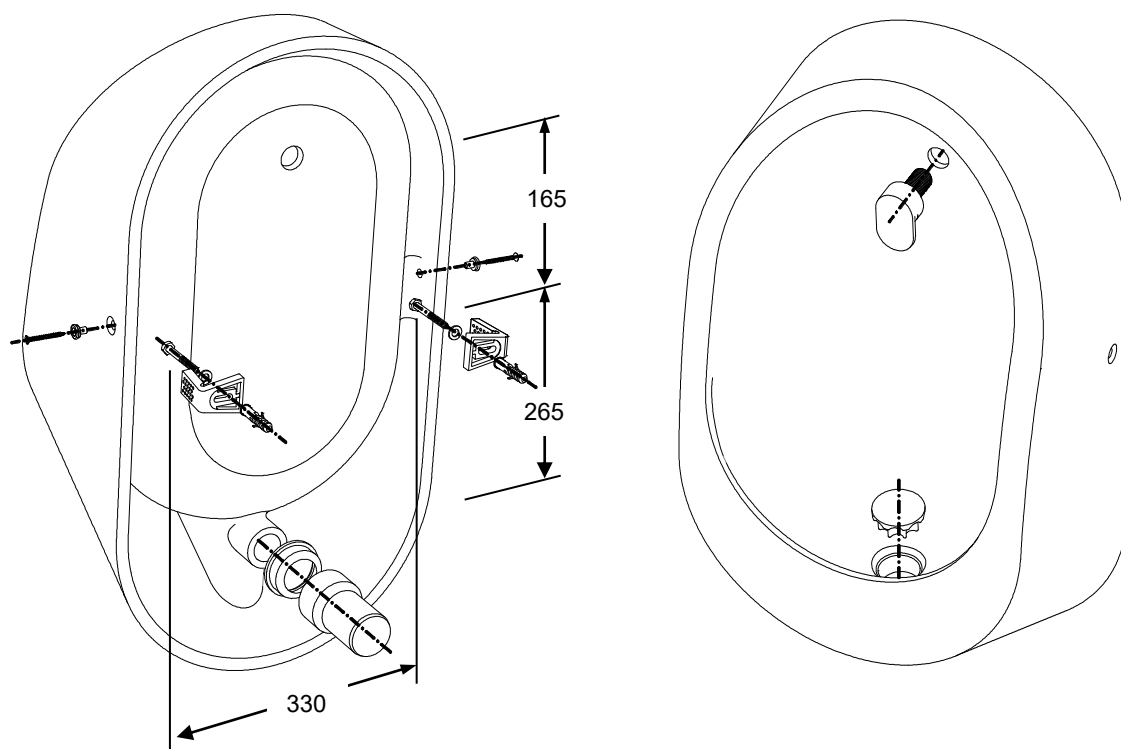


1 ESPALHADOR  
1 SPREADER

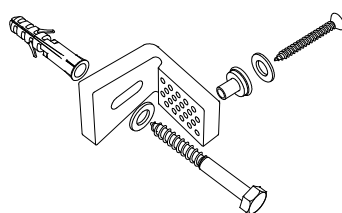

2 KIT'S DE PARAF. DE FIXAÇÃO  
2 FIXING SCREWS KIT'S

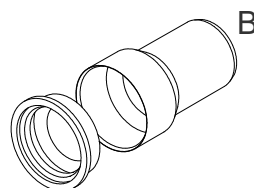

1 EMBOQUE  
1 DISCHARGE TUBE



1 TACO CERÂMICO  
1 CERAMIC COVER

Instrução de Montagem	Assembly Instruction
Marcar os furos na parede de acordo com a altura recomendada na figura 1	Mark, according to the recommended height in the figure 1, the place where to fix the screws.
Fixar os parafusos na parede com as peças plásticas	Fix the screws with the plastic part
Aplicar o tubo de esgoto	Apply the discharge tube
Instalar o Urinol na parede	Assembly the urinal in the wall
Roscar o espalhador no tubo de entrada de água (se necessário cortar)	Threading the spreader in the inlet water pipe (cut it if necessary)
Depois de afinado o comprimento aplicar cola e veda no tubo e rosca.	After adjusting the length, apply glue on the spreader tube and threading
Garantir que o espalhador fica na posição correcta (Ver a figura)	Ensure that the spreader is in the right position (see the figure)